دليل المستخدم

SAMSUNG

سلسلة AQ30W
سلسلة AQ32W
سلسلة AQ36W

مكيف الهواء من نوع انفصال

(التبريد والتدفئة)

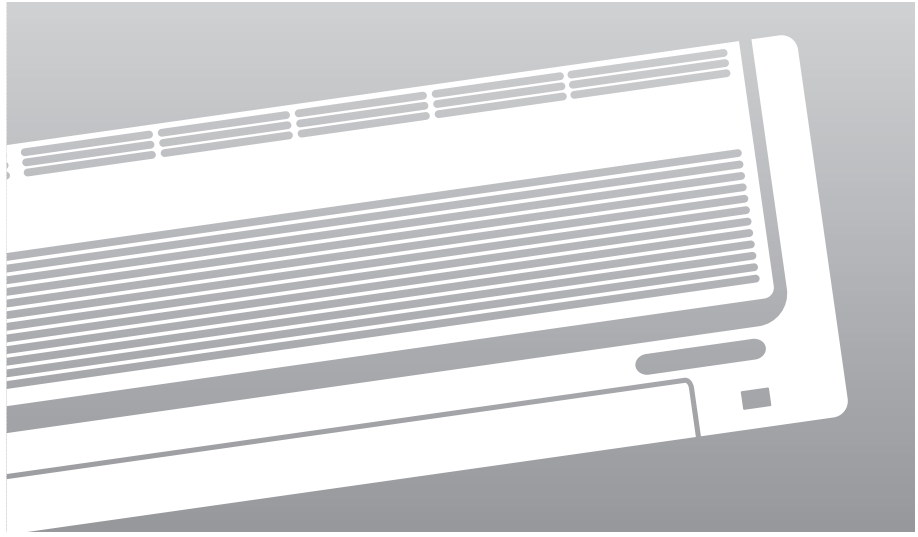

ⒺⓈⒻⓅⒶ DB98-28061A(1)

تحذيرات من أجل السلامة

لا بد من إتباع تنبيهات السلامة التالية عند استخدام مكيف الهواء.

تنبيه

- إذا لم تتبع تنبيهات السلامة التالية ، قد تصاب بخطر الصدمات الكهربائية أو الجرح أو الموت.
- لا بد من تركيب مكيف الهواء من قبل المنتج أو الفني المؤهل للخدمات.
- انزع سلك التيار الكهربائي قبل الإصلاح أو التركيب أو التنظ

أثناء التشغيل

- لا تصلح مكيف الهواء بقرارك.
  من الموصى به الاتصال بمركز الخدمات مباشرا.
- لا تصب أي نوع من السائل على مكيف الهواء.
  إذا حدث هذا، انزع القابس أو اوقف مكيف الهواء عن العمل واتصل بمركز خدمات معتمد.
- لا تدخل أي شيء بين عوارض تدفق الهواء لمنع المروحة الداخلية من الضرر ولمنع الجرح الناتج عنه. ابعد الأطفال عن مكيف الهواء.
- لا تضع أي حاجز أمام مكيف الهواء.
- لا ترش أي نوع من السائل الى الوحدة الداخلية . إذا حدث هذا ، اوقف قاطع الدائرة واتصل بمركز الخدمات.
- تأكد من أن تهوية مكيف الهواء جيدة في جميع الأوقات : لا تضع قماشا أو أي شيء آخر فوق الم‌كيف.
- اسحب البطاريات من جهاز التحكم عن بعد في حالة عدم استخدامه لمدة طويلة. (إذا كان من‌اسبا)
- استخدم جهاز التحكم عن بعد خلال ٧ أمتار من الوحدة الداخلية . (إذا كان مناسبا)

إرماء الوحدة

- قبل طرح مكيف الهواء، انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بعد.
- عند التخلص من مكيف الهواء ، استشر موزعك المحلي. إذا نزعت الأنابيب بشكل غير صحيح، قد تنفخ مادة التبريد ، الأمر قد يؤدي الى تلويث الهواء. عند ملامستها لجلدك، الأمر قد يؤدي الى إصابة الجلد بجرح.
- لا بد من إعادة دورة صندوق مكيف الهواء أو طرحها بشكل مناسب من أجل حماية البيئة.

الأخرى

- لا تحفظ أو تنقل مكيف الهواء بتقليبه أو بجانبه لمنع الضغط من التضرر.
- الأطفال الصغار أو العواجز لا بد من الإشراف عليهم دائما عندما يستخدمون مكيف الهواء.
- يتم قيس أقصى تيار وفقا لمقاييس ومعايير IEC من أجل السلامة.
- يتم قيس التيار وفقا لمقاييس ومعايير ISO من أجل فعالية الطاقة.

المحتويات

◆ **الإجراءات الاستعدادية**

- تحذيرات من أجل السلامة ٢
- اسم كل جزء من الأجزاء ٤
- جهاز التحكم عن بعد - الأزرار والمؤشرات على العرض ٦
- تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٧
- الاستعداد للتشغيل..... ٨

◆ **التشغيل**

- اختيار وضع الأوتوماتيكي ٩
- اختيار وضع التبريد ١٠
- اختيار وضع التدفئة ١١
- اختيار وضع الجاف ١٢
- اختيار وضع المروحة ١٣
- ختيار الوظيفة التربينية ١٤
- اختيار وظيفة توفير الطاقة..... ١٥
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا ١٦
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٧
- ضبط التشغيل بالمؤقت ١٨
- ضبط الإيقاف بالمؤقتي ١٩
- ضبط مؤقت النوم ٢٠
- ضبط مؤقت ١ ساعة ي ٢١

◆ **النصائح لتشغيل مكيف الهواء**

- نصائح التشغيل ٢٢
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٣
- تشغيل مكيف الهواء لك بدون جهاز التحكم عن بعد ٢٣
- دليل تحرى الخلل وإصلاحه ٢٤
- نظيف مكيف الهواء ٢٥
- تنظيف مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو(اختيارية) ٢٦

◆ ***المواصفات الفنية***

اسم كل جزء من الأجزاء

قد يختلف التصميم والشكل حسب الموديل.

الوحدة الداخلية

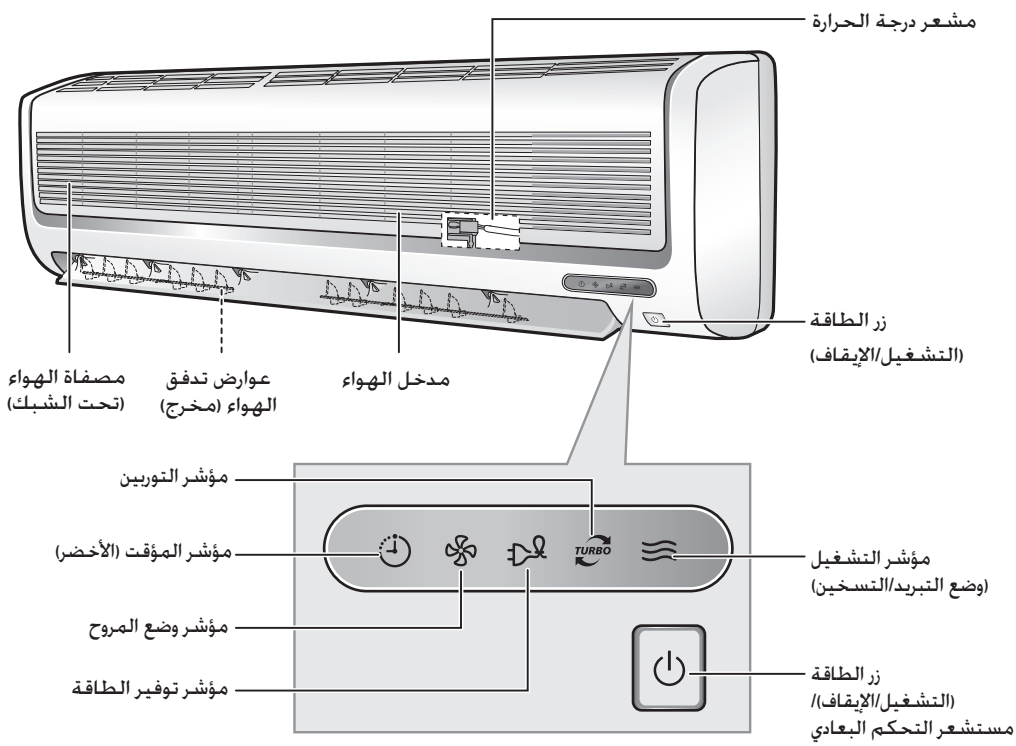

الوحدة الخارجية

سلسلة AQ36W

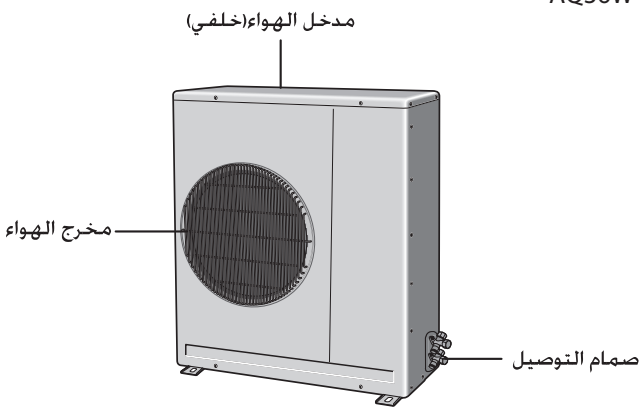

سلسلة AQ32W
سلسلة AQ30W

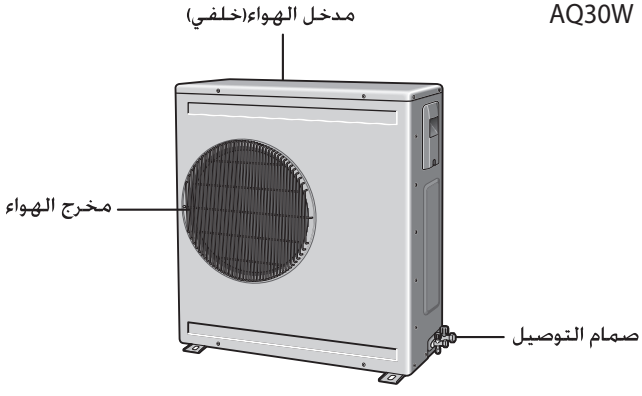

جهاز التحكم عن بعد - الأزرار والمؤشرات على العرض

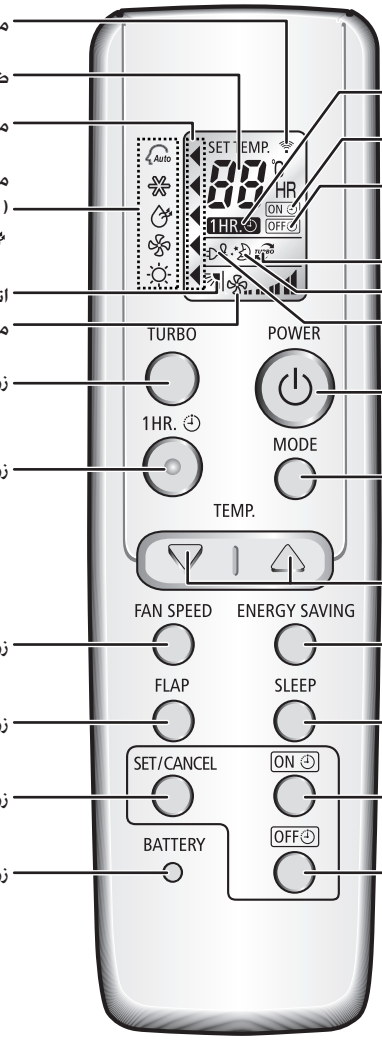

مؤشر الإرسال

ضبط درجة الحرارة والمؤقت

مؤشر عمر البطارية

مؤشر أوضاع التشغيل
(Auto اوتوماتيكي، تبريد.
جاف، مروحة، تدفئة)

اتجاه تدفق الهواء

مؤشر سرعة المروحة

زر التوربو

زر مؤقت ١ ساعة

زر سرعة المروحة

زر التحكم بتدفق الهواء

زر ضبط/إلغاء المؤقت

زر فحص البطارية

مؤشر مؤقت ١ ساعة

مؤشر التشغيل بالمؤقت

مؤشر الإيقاف بالمؤشر

مؤشرالوظيفة التربينية

مؤشر وضع النوم

مؤشر توفير الطاقة

زر الطاقة(تشغيل/إيقاف)

زر اختيار الوضعية
(اوتوماتيكي، تبريد، جاف، مروحة، تدفئة)

زرا ضبط درجة الحرارة

زر توفير الطاقة

زر النوم

زر التشغيل بالمؤقت

زر الإيقاف بالمؤقت

ملاحظة

- كل مؤشر وضع يشير الى وضع الضبط الحالي وعمر البطارية.
- يمكنك فحص عمر البطارية بالضغط على BATTERY زر.
- رقم مؤشر عمر البطارية يشير الى عمر البطارية المتبقي.
- استبدل البطاريتين عند بقاء مستوى واحد من مؤشر عمر البطارية فق.

تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- **شراء مكيف الهواء**
- **عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي**

ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع AAA, LR03 و ١,٥ فولت.
- ولا تستخدم بطاريتين قديمتين أو بطاريتين من نوع مختلف معا.
- وقد تبقى قدرة البطاريتين لمدة ١٢ شهرا كاملا حتى ولو لم تستخدمهما حقيقيا.

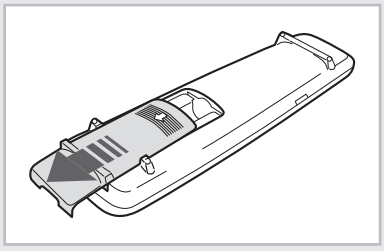

١ انزع غطاء حجيرة البطارية في خلف جهاز التحكم عن بعد بدفعه بإبهمك.

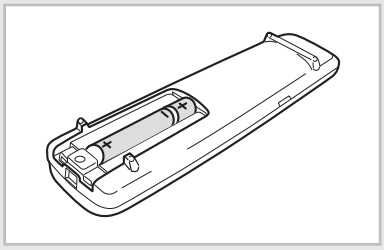

٢ ركّب البطاريتين بمراعاة القطبيتين كما هو مبين برمزي + و -.

٣ اغلق الغطاء بزلقه الى مكانه.

الاستعداد للتشغيل

دليل المستخدم يقدّم المعلومات القيمة والمفيدة عن مكيف الهواء .
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل مكيف الهواء.
وهذا الأمر يساعدك علي أخذ الفوائد الكاملة من مزايا المكيف.

لقد شاهدت الوصف الأساسي للوحدة في صفحات ٤ - ٦ .
بادئا بالصفحة التالية، ستجد الإجراءات خطوة فخطوة لكل وظيفة متوفّرة.

وتستخدم ثلاثة رموز تالية في شرح الخطوات خطوة فخطوة:

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا

اختيار وضع الأوتوماتيكي

يمكنك اختيار الوضع الأوتوماتيكي إذا أردت تبريد أو تدفئة غرفتك أوتوماتيكيا . يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة على هذا الوضع.

١ اضغط على زر POWER عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر MODE على جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض Auto ◀ .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر MODE .
- يعمل مكيف الهواء على وضع الأوتوماتيكي.
- الوضع الأوتوماتيكي يعمل تبريدا أو تدفئة الغرفة حسب درجة الحرارة التي ضبطتها.
- مكيف الهواء يغيّر وضع التبريد أو وضع التدفئة أوتوماتيكيا حسب درجة الحرارة الحالية أثناء التشغيل.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

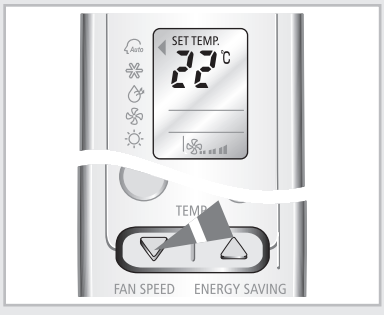

٣ اضغط على زر △|▽ لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة من بين ١٦° م و٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر △|▽ :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

اختيار وضع التبريد

يمكنك اختيار وضع التبريد إذا أردت تبريد غرفتك.
يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة عند التبريد.

١ اضغط على زر (POWER) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

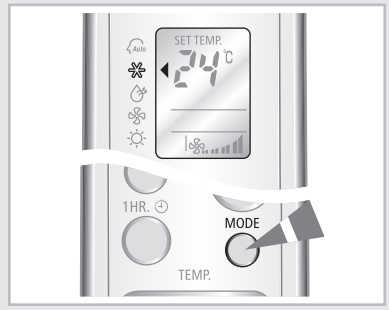

٢ اضغط على زر (MODE) على جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض ◀ ❋ .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر (MODE).
- يعمل مكيف الهواء على وضع التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ اضغط على زر △ | ▽ لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة من بين ١٦° م و٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر △ | ▽ :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة ، يبدأ مكيف الهواء بالتبريد.
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي ضبطتها، يتوقف مكيف الهواء عن التبريد. لكن المروحة تعمل باستمرار.

٤ اضغط على زر (FAN SPEED) لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع المطلوب.

- أوتوماتيكية (تدور: ❋ ← ❋ ← ❋)
- ❋ منخفضة
- ❋ متوسطة
- ❋ عالية
- ❋ توربو (على الأقصى)

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر (FAN SPEED) ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يزداد وينخفض موشر سرعة المروحة باستمرار ويدور كلما ضغطت على زر (FAN SPEED) .

٥ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ١٦ و ١٧.

اختيار وضع التدفئة

يمكنك اختيار وضع التدفئة إذا أردت تدفئة غرفتك.
يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعو المروحة عند التدفئة.

١ اضغط على زر POWER عند الحاجة.

النتيجة: ◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
◆ مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر MODE على جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض ☼ .

النتيجة: ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر MODE.
◆ يعمل مكيف الهواء على وضع التدفئي.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

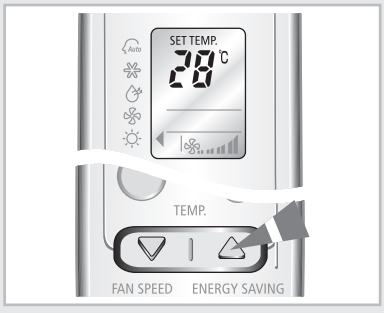

٣ اضغط على زر △ | ▽ لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة من بين ١٦° م و٣٠° م.

النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر △ | ▽ :
- يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
◆ إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة بـ ٥° م ، يتوقف مكيف الهواء عن التدفئة ولكن المروحة تعمل باستمرار.
◆ إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى أقل من درجة الحرارة التي ضبطتها بـ ٣°م ، يعمل مكيف الهواء للتدفئة من جديد.

٤ اضغط على زر FAN SPEED لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع المطلوب.

أوتوماتيكية (تدور: ← ←)
منخفضة
متوسطة
عالية
توربو (على الأقصى)

النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر FAN SPEED ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
◆ خلال ٣-٥ دقائق من البداية، قد لا تعمل المروحة لمنع الهواء البارد من خروجه من الوحدة الداخلية. وهذا يساعد على تدفئة الهواء في غرفتك بشكل فعال.

٥ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ١٦ و ١٧.

اختيار وضع الجاف

يمكنك اختيار وضع الجاف إذا أردت إزالة الرطوبة في غرفتك.
يمكنك ضبط درجة الحرارة في هذا الوضع.

١ اضغط على زر POWER عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

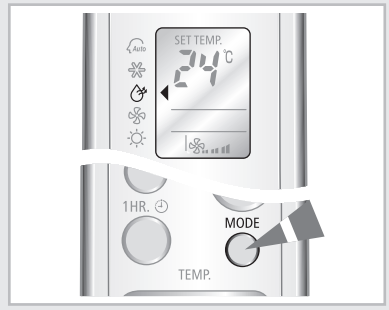

٢ اضغط على زر MODE على جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض ◀ .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر MODE .
- يعمل مكيف الهواء على وضع الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

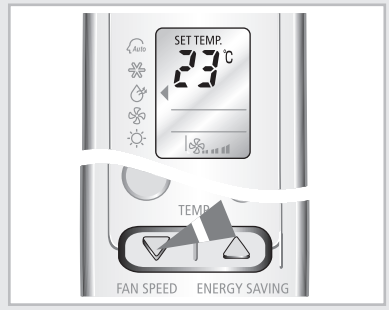

٣ اضغط على زر ▲ ‖ ▼ لضبط در لحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة من بين ١٦° م و٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ▲ ‖ ▼ :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بإزالة الرطوبة ويتم ضبط سرعة المروحة أوتوماتيكيا.

٤ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ١٦ و ١٧.

اختيار وضع المروحة

يمكنك اختيار وضع المروحة إذا أردت تهوية الغرفة. هذا يساعد على إنعاش الهواء في غرفتك. ويمكنك ضبط سرعة المروحة على هذا الوضع.

١ اضغط على زر POWER عند الحاجة.

النتيجة: ◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
◆ مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

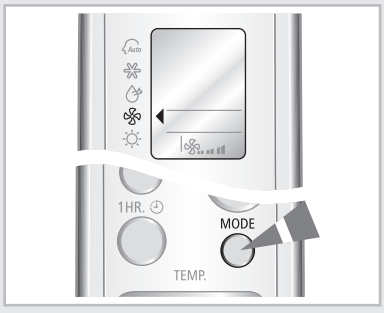

٢ اضغط على زر MODE على جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض ◀ .

النتيجة: ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر MODE .
◆ يعمل مكيف الهواء على وضع الجاف.
◆ يتم ضبط درجة الحرارة أوتوماتيكيا.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ اضغط على زر FAN SPEED لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع المطلوب.
منخفضة
متوسطة
عالية

النتيجة: كلما ضغطت على زر FAN SPEED , تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٤ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء, راجع صفحتي ١٦ و ١٧.

ختيار الوظيفة التربينية

يمكنك اختيار الوظيفة التربينية إذا أردت تبريد أو تدفئة غرفتك بأسرع طريقة. بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل بالضبط على الأقصى ، تعود الوظيفة الى الوضع السابق.

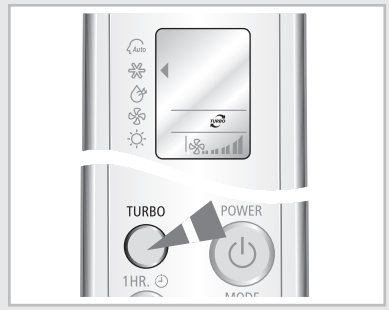

١ اضغط على زر POWER عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر TURBO .

النتيجة:
- عندها يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة اوتوماتيكيا.
- مكيف الهواء يبرّد أو يدفّئ هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
- بعد ٣٠ دقيقة، تتم إعادة ضبط مكيف الهواء أوتوماتيكيا على الوضع السابق.
- يمكنك اختيار الوظيفة التربينية على أوضاع الأوتوماتيكي والتبريد والتدفئة. إذا اخترت هذه الوظيفة على وضعي الجاف والمروحة ، تيغير الوضع الى الوضع الأوتوماتيكي.

٣ اضغط على زر TURBO مرة أخرى لإيقاف الوظيفة التربينية عن العمل قبل مرور ٣٠ دقيقة.

النتيجة: تتم إعادة ضبط مكيف الهواء أوتوماتيكيا على الوضع السابق.

٤ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ١٦ و ١٧.

اختيار وظيفة توفير الطاقة

يمكنك اختيار وظيفة توفير الطاقة لتوفير الطاقة عند التبريد أو التدفئة.

١ اضغط على زر POWER عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- مكيف الهواء يبدأ بالتشغيل على الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر ENERGY SAVING .

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يعمل مكيف الهواء في وضعية توفير الطاقة.
- تتحرك العوارض الخارجية لتدفق الهواء الى الأعلى والأسفل.
- لإيقاف وضع توفير الطاقة، اضغط على زر ENERGY SAVING مرة أخرى.

ملاحظة يمكنك اختيار وضع توفير الطاقة فقط على وضع التبريد ووضع التدفئة.

٣ اضغط على زر ▽ | △ لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.

٤ اضغط على زر FAN SPEED لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع المطلوب.

٥ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ١٦ و ١٧.

ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا . والعوارض الخارجية لتدفق الهواء تتحرك الى الأعلى والى الأسفل لزيادة فعالية التشغيل للتبريد والتدفئة.

١ اضغط على زر FLAP حتى يتم ضبط الاتجاه المطلوب.
النتيجة: عندها يتم ضبط ريشة الهواء الخارجية عموديا.

٢ اضغط على زر FLAP لتحريك العوارض الى الأعلى والى الأسفل أوتوماتيكيا أثناء التشغيل.

٣ اضغط على زر FLAP مرة أخرى لتحريك العوارض الى الأعلى والى الأسفل.

ملاحظة

إذا عملت ...	فالعوارض ...
إيقاف مكيف الهواء	تغلق تماما.
تشغيل مكيف الهواء	تعود على الوضع الأساسي.

ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا بيديك. والعوارض الداخلية مع الزعانف الصغيرة توجّه الهواء بالاتجاه المطلوب.

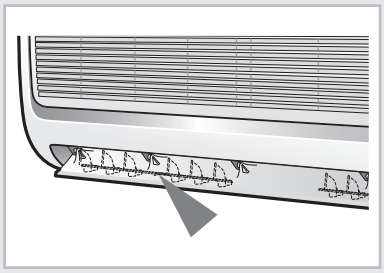

١ اضبط العوارض الداخلية بتحريكها الى اليسار أو الى اليمين.

ضبط التشغيل بالمؤقت

يمكنك ضبط On Timer (التشغيل بالمؤقت) لتشغيل مكيف الهواء أوتوماتيكيا عند الوقت المحدد. يمكنك ضبط الوقت من بين ١ ساعة وحتى ٢٤ ساعة.

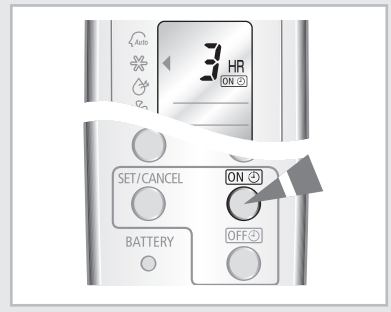

١ اضغط على زر ON حتى يعرض الوقت المطلوب لضبط التشغيل بالمؤقت.
يمكنك ضبط الوقت من بين ١ ساعة وحتى ٢٤ ساعة.

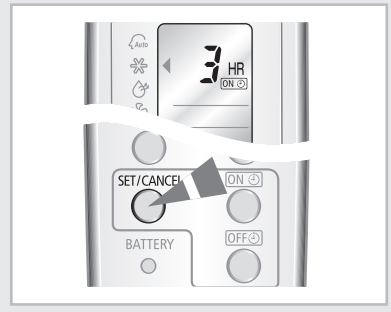

٢ اضغط على زر SET/CANCEL لإكمال الضبط.
النتيجة: ◆ عندها يعرض الوقت المتبقي.
◆ مؤشر المؤقت يتوقف عن الومضان.
◆ تظهر الوضعية ودرجة الحرارة المختارة على العرض بعد ١٠ ثوان.
◆ يعمل مكيف الهواء أوتوماتيكيا عند الوصول الى الوقت المحدد ويتلاشى مؤشر التشغيل بالمؤقت.

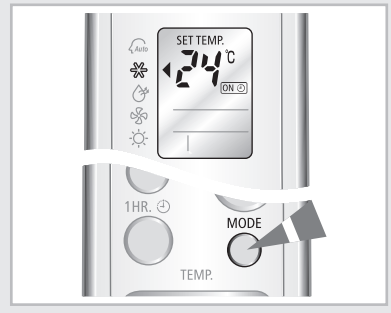

٣ اضغط على زر MODE حتى يعرض الوضع المطلوب في أعلى جهاز التحكم عن بعد لاختيار الوضع مسبقا.
النتيجة: ◆ يعمل مكيف الهواء على الوضع المختار عند تشغيله.

ملاحظة إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد بعد ضبط التشغيل بالمؤقت ، يتوقف عن العمل أوتوماتيكيا بعد ٢٥ ساعة.

لإلغاء التشغيل بالمؤقت

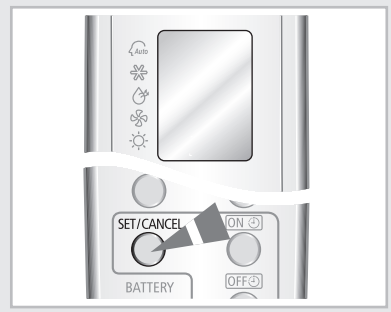

١ اضغط على زر SET/CANCEL لإلغاء التشغيل بالمؤقت.

ملاحظة إذا ضغطت على زر SET/CANCEL ، يتم إلغاء وظيفتي التشغيل بالمؤقت والإيقاف بالمؤقت.

ضبط الإيقاف بالمؤقتي

يمكنك ضبط وظيفة Off Timer (الإيقاف بالمؤقت) لإيقاف مكيف الهواء أوتوماتيكيا عند الوصول الى الوقت المحدد .
يمكنك ضبط الوقت من بين ١ ساعة وحتى ٢٤ ساعة.

١ اضغط على زر OFF حتى يعرض الوقت المطلوب لضبط الإيقاف بالمؤقت .
يمكنك ضبط الوقت من بين ١ ساعة وحتى ٢٤ ساعة.

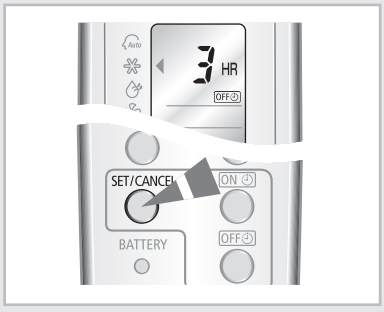

٢ اضغط على زر SET/CANCEL لإكمال عملية الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- مؤشر المؤقت يتوقف عن الومضان.
- يتوقف مكيف الهواء عن العمل أوتوماتيكيا عند الوصول الى الوقت المحدد ويتلاشى مؤشر ضبط الإيقاف بالمؤقت.

على سبيل المثال

اذا أردت تشغيل مكيف الهواء بعد ساعتين وتشغيله لمدة ساعتين :

١. اضغط على زر ON حتى تعرض "2.0Hr (ساعتان)"
٢. اضغط على زر SET/CANCEL .
٣. اضغط على زر OFF حتى تعرض "4.0Hr (٤ ساعات)"
٤. اضغط على زر SET/CANCEL .

ملاحظة يمكنك قراءة أو تغيير وضعية الضبط و/أو درجة الحرارة بالضغط على زر MODE أو زر ▲/▼ بعد ضبط الإيقاف بالمؤقت.

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت

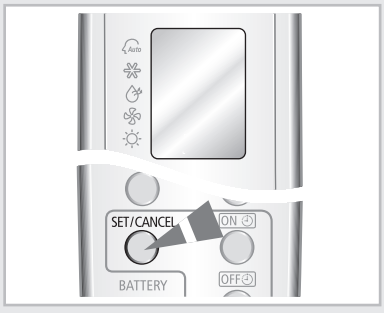

١ اضغط على زر SET/CANCEL لإلغاء وظيفة الإيقاف بالمؤقت.

ملاحظة إذا ضغطت على زر SET/CANCEL، يتم إلغاء وظيفتي التشغيل بالمؤقت والإيقاف بالمؤقت.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك ضبط مؤقت النوم لتوقف مكيف الهواء عن العمل أوتوماتيكيا أثناء نومك. يتوقف مكيف الهواء عن العمل لمدة ٦ ساعات بعد ضبط وظيفة مؤقت النوم.

١ اضغط على زر SLEEP حتى يعرض موشر *. على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يتم ضبط مكيف الهواء كما هو مبين في الشكل أدناه.

ملاحظة يمكنك ضبط مؤقت النوم على وضع التبريد أو وضع التدفئة.

التبريد تزداد درجة الحرارة بواقع ١° م كل ساعة. بعد زيادة ٢° م، تستمر درجة الحرارة المدة ٤ ساعات.

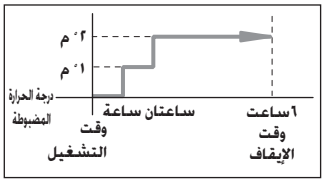

التدفئة تنخفض درجة الحرارة بواقع ١° م كل ساعة. بعد انخفاض ٢° م، تستمر درجة الحرارة لمدة ٤ ساعات.

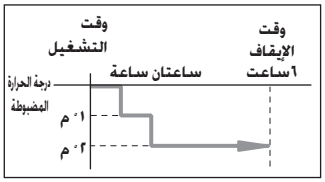

لإلغاء مؤقت النوم

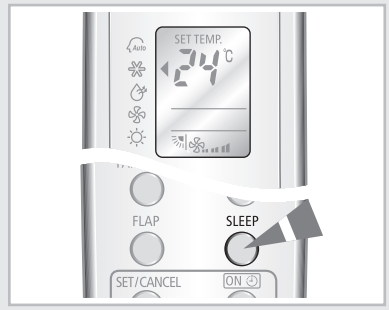

١ اضغط على زر SLEEP لإلغاء مؤقت النوم.

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- لا يعد يعرض مؤشر *. .
- يبدأ المكيف بالتشغيل بشكل طبيعي.

ضبط مؤقت ١ ساعة ي

يمكنك ضبط وظيفة 1Hour Timer (مؤقت ١ ساعة) لتوقف مكيف الهواء عن العمل بعد ساعة واحدة أوتوماتيكيا. وهذه طريقة سريعة ومريحة بفضل استخدام زر واحد فقط.

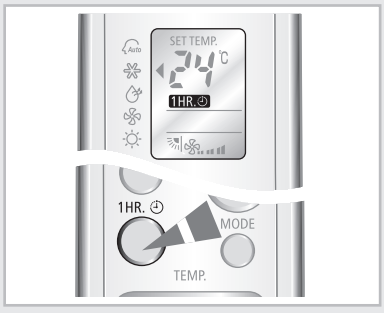

١ اضغط على زر 1HR. حتى يعرض موشر 1HR. على جهاز التحكم عن بعد.

٢ اضغط على زر MODE حتى يعرض الوضع المطلوب علر جهاز التحكم عن بعد لاختيار الوضع بعد ضبط وظيفة مؤقت ١ ساعة.

النتيجة: يعمل مكيف الهواء على الوضع المختار لمدة ساعة واحدة.

ملاحظة إذا ضبطت وظيفة مؤقت ١ ساعة في حالة إيقاف مكيف الهواء، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل ويعمل لمدة ساعة واحدة.

لإلغاء مؤقت ١ ساعة

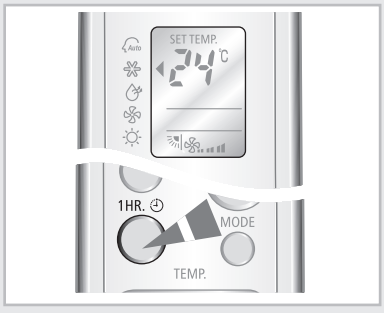

١ اضغط على زر 1HR. لإلغاء وظيفة مؤقت ١ ساعة.

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- لا يعد يعرض مؤشر 1HR. .
- يبدأ المكيف بالتشغيل بشكل طبيعي.

عند استخدام مكيف الهواء، من الموصى به قراءة الأمور التالية :

الموضوع	النصيحة
قدرة التدفئة	مضخة التدفئة داخل مكيف الهواء تمتص الحرارة من الهواء الخارجي وتنقلها الى الداخل. واذا كانت درجة الحرارة في الخارج منخفضة، يدفئ المكيف هواء الغرفة تدفئة أقل. اذا وجدت ان هواء الغرفة غير دافئ كافيا، استخدم جهاز تدفئة إضافي.
تدوير الهواء الدافئ	يدوّر مكيف الهواء الهواء الدافئ لتدفئة غرفتك. ويستغرق الوقت الى حد ما لتدفئة الهواء في غرفتك كلها بعد تشغيل مكيف الهواء. لذلك شغل مكيف الهواء مسبقا.
الصقيع	عند اختيار وضع التدفئة ، قد يتكون الصقيع في الوحدة الداخلية بسبب درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية. في هذه الحالة: ◆ يتوقف المكيف عن التدفئة. ◆ مكيف الهواء يزيل الصقيع أوتوماتيكيا لمدة حوالي ٧ دقائق. بعد مرور ٧ دقائق تقريبا، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل مرة أخرى كما يعتاد .
درجة الحرارة المرتفعة في الداخل والخارج	إذا كان درجة الحرارة لكلي الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية عالية عند اختيار وضع التدفئة، قد تتوقف المروحة وضاغط الوحدة الخارجية. هذا أمر عادي ؛ انتظر حتى يشتغل مكيف الهواء من جديد.
انقطاع الكهرباء	إذا حدث انقطاع الطاقة الكهربائية أثناء تشغيل مكيف الهواء ، يتوقف مكيف الهواء عن العمل . عند عودة الكهرباء ، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل مرة أخرى أوتوماتيكيا.
آلية الحماية	إذا بدأت بتشغيل مكيف الهواء فورا بعد التوصيل الى الطاقة أو توقف المكيف، يبدأ المكيف بالتشغيل العادي بعد ٣ دقائق بسبب الحماية.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

إذا قرأت الجداول التالية، يمكنك استخدام مكيف الهواء بشكل أكثر فعالية.

اذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...
درجة الحرارة المرتفعة	قد يتوقف مكيف الهواء عن العمل بسبب الحماية.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء وقد يحدث الخلل في حالة تجمد المبادل الحراري.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكثف الماء ويقطر من أسطح الوحدة الداخلية في حالة عدم استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة.

التشغيل	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلي	الرطوبة الداخلية
التدفئة	٠° م - ٢٤° م تقريبا	٢٧° م أو أقل	-
التبريد	١٩° م - ٥٤° م تقريبا	١٦° م - ٣٢° م تقريبا	٨٠ ٪ أو أقل
إزالة الرطوبة	١٩° م - ٥٤° م تقريبا	١٦° م - ٣٢° م تقريبا	-

* **إذا كان درجة الحرارة في الخارج أقل من صفر درجة مئوية ، تنخفض كفاءة التدفئة الى مستوى ٧٠- ٨٠ ٪ حسب أحوال التشغيل.**

إذا استخدمت مكيف الهواء على درجة الحرارة فوق ٣٢° م (درجة الحرارة في الداخل) ، قد تنخفض القدرة على التبريد.

تشغيل مكيف الهواء لك بدون جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل مكيف الهواء مباشرة بدون جهاز تحكم عن بعد.

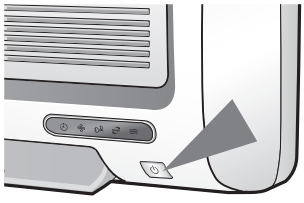

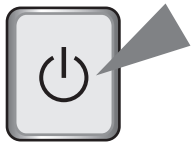

١ لتشغيل مكيف الهواء، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على اليمين من الوحدة الداخلية.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل في الوحدة الداخلية.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على الوضع المناسب لدرجة حرارة الغرفة. ويغير مكيف الهواء وضع التبريد أو وضع التدفئة أوتوماتيكيا حسب درجة الحرارة الحالية أثناء التشغيل.

٢ لإيقاف مكيف الهواء عن العمل، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى.

ملاحظة حتى لو شغلت مكيف الهواء بواسطة زر التشغيل/الإيقاف، يمكنك التحكم في المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بمركز الخدمات، تأكد من الأمور التالية. وهذا يوفّر لك الوقت والمال غير الضروري للاتصال.

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل المكيف أبدا	◆ تأكد من توصيل القاطع الكهربائي لمكيف الهواء. ◆ تأكد من تظغيل مكيف الهواء. عند الحاجة، اضغط على زر (POWER) الموجود على جهاز التحكم عن بعد. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. في هذه الحالة: - انتظر حتى يصل الوقت الى الوقت المحدد ويبدأ مكيف الهواء بالتشغيل أوتوماتيكيا. - الغ وظيفة المؤقت (راجع صفحة رقم ١٨و ١٩ لمزيد من التفاصيل).
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عقوبات أمام الوحدة الداخلية. ◆ افحص حالة بطاريتي جهاز التحكم. ◆ تأكد من أنكا تكون في غضون ٧ أمتار من الوحدة الداخلية.
لا تنطلق صفارة عند على زر (POWER) على جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد الى مشعر التحكم عن بعد الموجود على اليمين من الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين بجديدتين عند الحاجة.
مكيف الهواء لا يبرّد أو لا يدفّئ	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل كما ينبغي (الاوتوماتيكي، التبريد، التدفئة) ◆ قد ترتفع درجة حرارة الغرفة جدا أو تنخفض جدا. ◆ تأكد من وسخ المصفاة ؛ راجع صفحة ٢٥ لتعليمات التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عائق أمام الوحدة الخارجية.
لا يصل المكيف الى درجة الحرارة التي تريدها أثناء التدفئة ويتوقف مكيف الهواء تكرارا.	◆ تأكد من ضبط درجة الحرارة المطلوبة صحيحا. ◆ ارفع سرعة المروحة. ◆ إذا كان تدفق الهواء متجها الر الأعلى ، اضبط العوارض الى الأسفل بواسطة جهاز التحكم عن بعد.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر (FAN SPEED) .	◆ تأكد من وضع الوضع على الوضع الأوتوماتيكيا، وضع التبريد ، وضع التدفئة أو وضع المروحة ؛ على وضع الجاف ، تتغير سرعة المروحة أوتوماتيكيا.
لا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند الضغط على زر (FLAP) .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء ؛ عند الحاجة، اضغط على زر (POWER) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من ضبط المؤقت صحيحا ؛ راجع صفحتي ١٨ و١٩.
تنتشر الروائح في الغرفة أثناء	◆ يمكنك استخدام وضع المروحة لتهوئة غرفتك.

تنظيف مكيف الهواء

من أجل استخدام مكيف الهواء بشكل أفضل، لا بد من تنظيفه كل أسبوعين لإزالة الغبار الذي يتراكم على مصفاة الهواء.

هام **قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكد من إيقاف قاطع الدائرة عن العمل.**

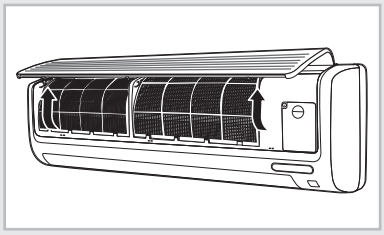

١ افتح المشبك الأمامي الأعلى بسحب السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٢ اسحب مصافي الهواء الى الخارج من كل سدادة للمشبك.

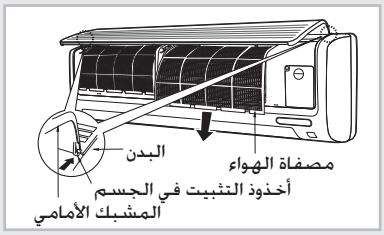

٣ ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة.

٤ عند الانتهاء، ادخل مصافي الهواء بتثبيتها علر كل سدادة للمشكب.

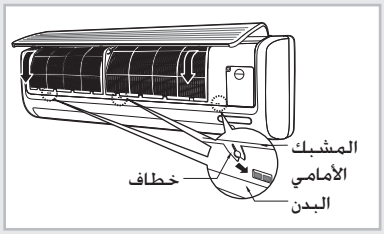

٥ لإغلاق المشبك الأمامي، ثبته على الخطافات واضغط السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٦ نظّف الشبكة الأمامية بقطعة قماش مبلل ومادة تنظيف ناعمة (لا تستخدم البنزين أو المذيب أو المواد الكيماوية الأخرى).

ملاحظة **إذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة، اختر وضع المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من مكيف الهواء.**

تنظيف مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو (اختيارية)

هناك مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو داخل مكيف الهواء.
هي تزيل الروائح الكريهة والغبار في غرفتك. لا بد من تنظيف المصافي كل ٣ أشهر.

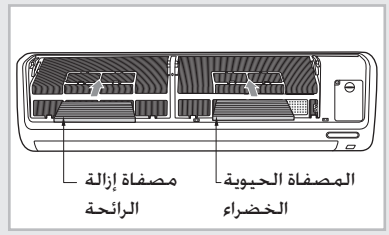

١ افتح المشبك الأمامي الأعلى بسحب السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٢ انزع مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو.

٣ اغسل المصافي بالماء الصافي ، ثم جففها في الظل.

٤ ادخل المصافي في أماكنها.

ملاحظة يمكنك تغيير أماكن المصافي فيما بينها.

٥ اغلق الشبكة الأمامية.

المواصفات الفنية

موديل		AQ30WB		AQ36WB	
قياسي		ISO	SASO	ISO	SASO
سعة	تبريد	30000BTU/h	6048kcal/h	33000BTU/h	7100kcal/h
	تدفئة	30000BTU/h	7560kcal/h	36000BTU/h	9100kcal/h
مصدر		220V~,60Hz			
تيار كهربائي	تبريد	15.0A	17.0A	18.0A	19.0A
	تدفئة	15.5A	15.5A	16.0A	16.0A
طاقة الدخول	تبريد	3000W	3500W	3800W	3950W
	تدفئة	3100W	3100W	3500W	3500W
مادة التبريد	نوع	R22			
	كمية	2250g		2900g	
نسبة فعالية الطاقة	تبريد	10	6.9	8.6	7.1
	تدفئة	9.6	9.6	10.2	10.2
درجة الحرارة	داخلية DB(C/H)	20°C 27°C	21°C 29°C	20°C 27°C	21°C 29°C
	داخلية WB(C/H)	- 19°C	- 19°C	- 19°C	- 19°C
	خارجية DB(C/H)	7°C 35°C	7°C 46°C	7°C 35°C	7°C 46°C
	خارجية WB(C/H)	6°C 24°C	6°C 24°C	6°C 24°C	6°C 24°C
الوزن	داخلية الإجمالي	18.5Kg			
	داخلية الصافي	21.5Kg			
	خارجية الإجمالي	68Kg		80Kg	
	خارجية الصافي	74Kg		85Kg	

SAMSUNG
ELECTRONICS